

# Monteringsinstruktion LED rör


Uppgradering med LED rör i nya eller befintliga armatur med glimtändare




## Generellt:

- Denna instruktion är endast avsedd för armaturer med "vridkontakt" och med en driftspänning på 230V AC.
- Om denna enhets (f.d. armatur) ombyggnad är utförd enligt denna instruktion så gäller vårt producentansvar.
- Det finns två typer av LED rör, den ena typen passar i armaturer med glimtändare och den andra passar utan ombyggnad i armaturer med HF-don (utan glimtändare)
- I armaturer med glimtändare så kan man låta bli att koppla förbi drivdonet, den enda skillnaden är att det gamla drivdonet drar ca 1 watt energi.


## Montageanvisning för armatur med glimtändare



Bryt spänningen, släck belysningen.

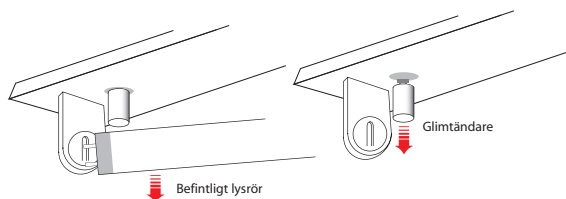


Demontera befintliga lysrör och glimtändare.

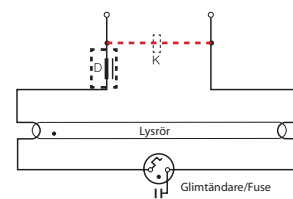

Koppla ur den parallellkopplade kondensatorn (K).


Koppla ur de båda kablarna till drivdonet (D).

Koppla ihop de båda kablarna med varandra som tidigare varit inkopplade i drivdonet.

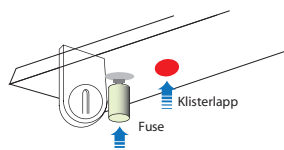


Montera bifogad klisterlapp väl synlig inne i armaturen.

Montera bifogad "Fuse" i hållaren för glimtändaren.

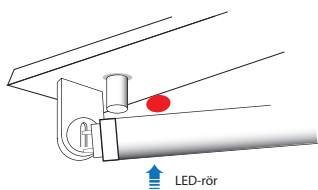


Montera LED röret i hållarna och vrid till arbetsposition (90grader).




Slå på spänningen, tänd belysningen.

## Montageanvisning för armatur utan glimtändare (HF-don)


Obs! Kontrollera att ni har rätt LED-rör. Här krävs en annan typ av LED-rör.




Bryt spänningen, släck belysningen.

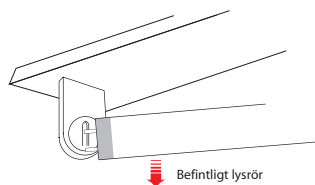


Demontera befintliga lysrör.

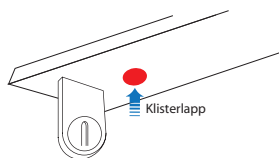

Montera bifogad klisterlapp väl synlig inne i armaturen.

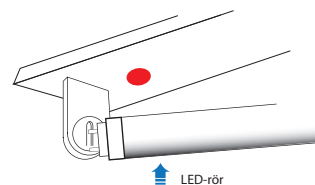


Montera LED röret i hållarna och vrid till arbetsposition (90grader).



Slå på spänningen, tänd belysningen.

## Inkopplingsanvisning i armatur utan drivdon och hållare för glimtändare.

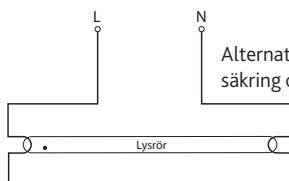

Alternativ inkoppling utan säkring och drivdon.



Arbetet bör utföras av behörig elinstallatör!