

COALA

Monteringsinstruktion LED rör för HF-don

Uppgradering med LED rör i nya eller befintliga T8 armaturer med HF-don




Generellt:


- Denna instruktion är endast avsedd för T8-armaturer med "vridkontakt" och med en driftspänning på 230V AC.
- Om denna enhets (f.d. armatur) ombyggnad är utförd enligt denna instruktion så gäller vårt producentansvar.
- Denna typ av LED rör, är endast avsedd för armatur med HF-don. Obs! Fungerar ej i armatur med glimtändare.

Montageanvisning för T8 armatur utan glimtändare (HF-don)


Obs! Kontrollera att ni har rätt LED-rör. Här krävs en annan typ av LED-rör.




Bryt spänningen,
släck belysningen.

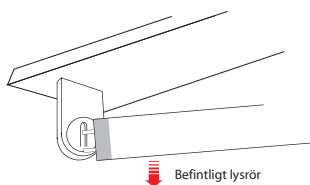


Demontera befintliga lysrör.

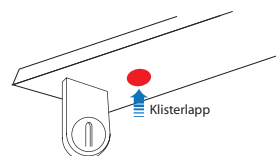

Montera bifogad klisterlapp väl
synlig inne i armaturen.

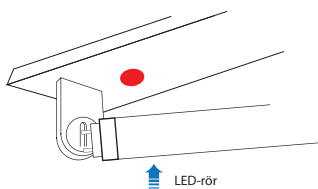

Montera LED röret i hållarna och vrid
till arbetsposition (90grader).



Slå på spänningen,
tänd belysningen.

**Arbetet bör
utföras av behörig
elinstallatör!**

